

AVERS CUMULUS X ASENNUSOHJE


1. Pakkauksen sisältö

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| - Moottoroitu valkokangas | 1 kpl |
| - Seinäkiinnikkeet | 2 kpl |
| - Kattokiinnikkeet | 2 kpl |
| - Lukitusadapterit | 2 kpl |
| - Säätyökalu rajakytkimille | 1 kpl |
| - Ohjauskytkin (osassa malleista) | 1 kpl |

2. Kankaan asennus


2.1 Kattoasennus kuva 1.

- Kiinnitä kattokiinnikkeet kattoon vähintään 8 mm propuilla. Rapatuissa materiaaleissa suositellaan 11 mm materiaalille soveltuvia kiinnikkeitä.
- Aseta kankaan etureunan yläpuolella oleva ura kattokiinnikkeeseen ja nosta takaosaa ylöspäin niin, että kotelon yläpinta on kiinni kattokiinnikkeessä. Työnnä lukitusadapterit kankaan kotelon ja kattokiinnikkeen väliin sivusuunnassa, jolloin ne lukitsevat kankaan paikoilleen.

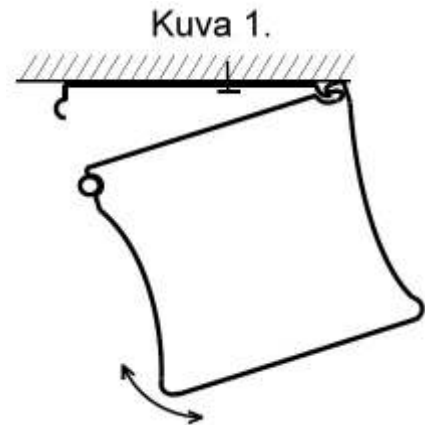

2.2. Seinäkiinnitys kuva 2.

- Yhdistä seinäkiinnike kattokiinnikkeeseen mukana toimitetuilla ruuveilla.
- Kiinnitä seinäkiinnikkeet seinään vähintään 8 mm propuilla. Rapatuissa materiaaleissa suositellaan 11 mm materiaalille soveltuvia kiinnikkeitä.
- Aseta kankaan etureunan yläpuolella oleva ura kattokiinnikkeeseen ja nosta takaosa ylöspäin niin, että kotelon yläpinta on kiinni kattokiinnikkeessä. Työnnä lukitusadapterit kankaan kotelon ja kattokiinnikkeen väliin sivusuunnassa, jolloin ne lukitsevat kankaan paikoilleen.

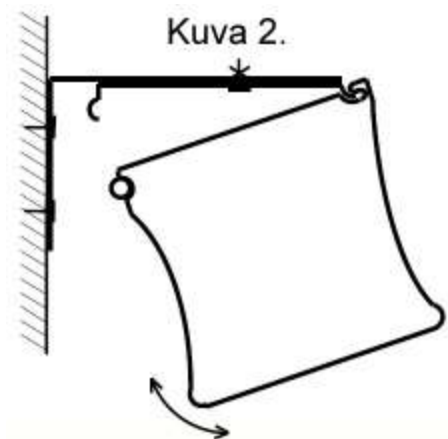

3. Sähköasennus, kun kankaassa on erillinen ohjauskytkin.

HUOM! Kankaan sähköasennuksen saa suorittaa valtuutettu sähköasentaja!

- 3.1 Kytke kaapelit seinäkytkimeen kuvan 3. mukaisesti.
- 3.2 Kytke virtakaapeli tarkoitukseen varattuun sähkön syöttörasiaan tai kiinnitä kaapelin päähän maadoitettu pistotulppa. Virransyöttö 230 V/50Hz.
Tehonkulutus 125W/230V/50Hz
- 3.3 Kiinnitä ohjauskytkin seinään
- 3.4 Kytke sähkö

Radio-ohjaimella varustetun kankaan kytkentä sähköpistokkeeseen

1. Sininen = 0 – johto
2. Ruskea = 230 V – johto
3. Musta = ei kytketä (katkaise)
4. Vihreä/keltainen = maadotus



4. Kankaan rajakytkinten säätö

Kankaan rajakytkimet on säädetty valmiiksi tehtaalla.


Näitä ei tulisi säätää itse. Jos kuitenkin on tarvetta hienosäätää kankaan rajakytkinten asetuksia, toimi seuraavasti:

- Sääto suoritetaan mukana toimitetulla oranssilla säätötyökalulla. Säättötrimmerit ovat kankaan vasemmassa reunassa ja niihin pääsee käsiksi alakautta. Etummainen valkoinen trimmeri säätää ylärajaa ja taaempi **punainen** trimmeri, joka on irrotettavan muovitulpan alla säätää alarajaa.
- Kankaan ollessa ylä- tai alarajalla **↺** myötäpäivään käännettäessä kangas liikkuu pykälittäin uuteen rajaan.


Kankaan rajoja ei saa säätää liian ylös tai alas, sillä se voi vaurioittaa kangasta.

Kun kankaan oikeassa yläkulmassa oleva STOP-teksti tulee näkyviin, ei ala-rajaa saa säätää tämän alemmaksi. Kun kankaan alapaino on noussut kotelon sisään, ei ylärajaa saa säätää ylemmäksi.

5. Toimintahäiriöt

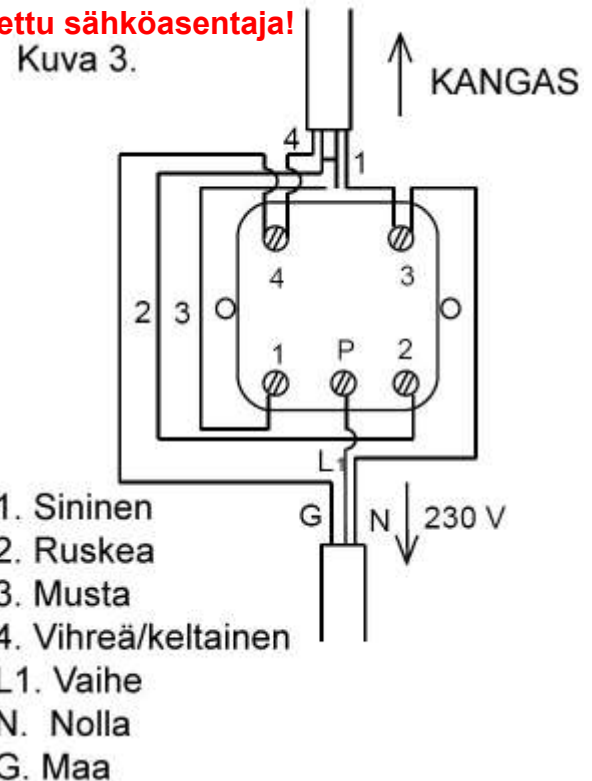

- ↺ Vastapäivään → yläraja laskee ↓
- ↻ Myötäpäivään → yläraja nousee ↑

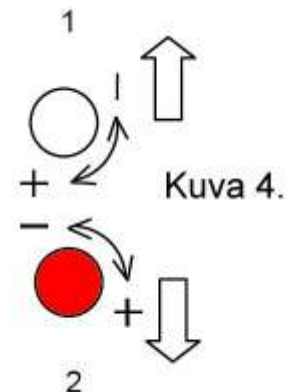

- ↺ Vastapäivään → alaraja nousee ↑
- ↻ Myötäpäivään → alaraja laskee ↓

Ongelma	Syy
Kangas ei laskeudu	Sähkönsyöttöongelma, tarkista virransyöttö ja ohjauskytkimen kytkennät
Kangas ei laskeudu suorana	Tarkista vesivaa-alla, että kankaan kotelo on vaakasuorassa.
Kangas pysähtyy puoliväliin	Syynä saattaa olla este alapainon tiellä tai virransyöttöongelma